


Основные правила монтажа сайдинга

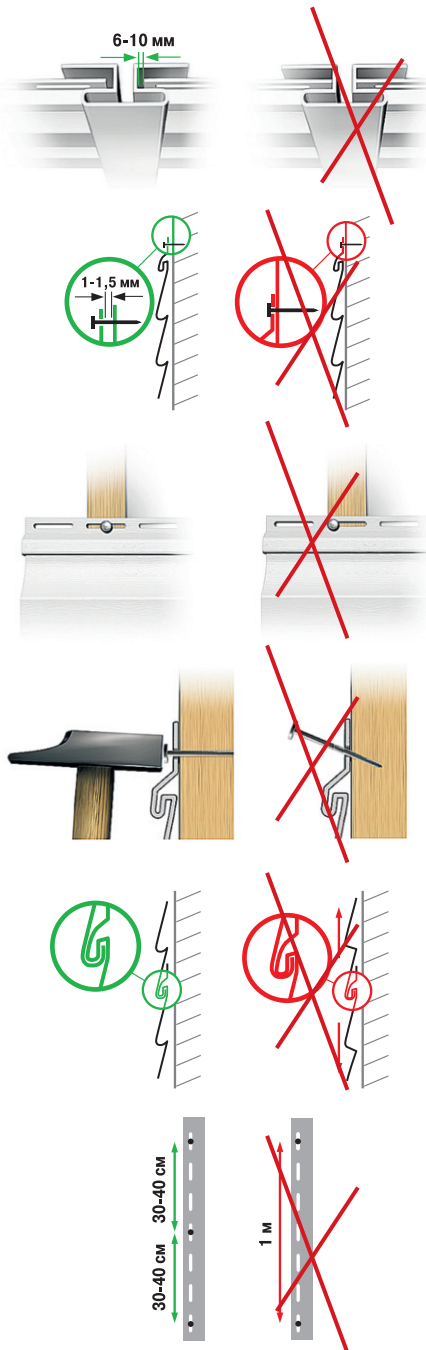

Сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному расширению-сжатию

Не прибивайте сайдинг слишком плотно

Центр гвоздя должен быть в центре отверстия


Направляйте гвоздь прямо

Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей.


Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Варианты крепления обрешетки и сайдинга

с утеплением:

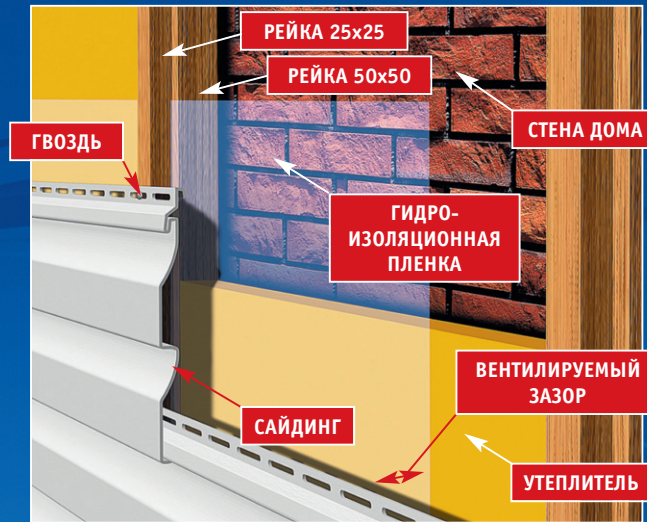

без утепления:

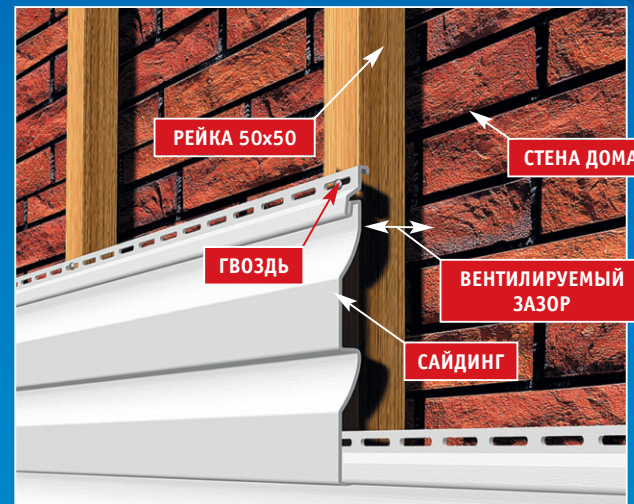

☎ 8 (800) 555-777-3
www.alta-profil.ru

2018

АЛЬТА
ПРОФИЛЬ

безупречный стиль
Вашего дома!



Инструкция по монтажу сайдинга



Отделочные планки



Подробную инструкцию монтажа сайдинга
Вы можете увидеть на нашем сайте:

www.alta-profil.ru

«АЛЬТА-СИСТЕМА» СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

При монтаже всех видов сайдинга компания «Альта-Профиль» настоятельно рекомендует использовать фирменную систему крепления фасадов.

Пренебрегая этим предложением, Вы значительно сокращаете срок службы продукции «Альта-Профиль».

Последовательность монтажа сайдинга

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, решетки, а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга.
2. Установите обрешетку по всей поверхности постройки.
3. При использовании деревянных реек их влажность не должна превышать 15-18%. Их необходимо пропитать антисептической жидкостью.
4. Для монтажа сайдинга профили обрешетки должны устанавливаться вертикально, на расстоянии 30 - 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверх зоны установки сайдинга. Не следует соединять вертикальные профили между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом.

УТЕПЛЕНИЕ

1. Использование сайдинга позволяет утеплять дом не за счет внутреннего пространства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.
2. Пространство между профилями обрешетки может быть заполнено утеплителем. При этом утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой, между пленкой и сайдингом должен оставаться вентилируемый зазор.
3. Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки.