


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СУХОЙ СБОРНОЙ СТЯЖКИ (на примере устройства по слою пенополистирола)

ВАЖНО!


Перед началом монтажа плиты необходимо оставить на 48 часов в помещении, где планируется их укладка.

ШАГ 1

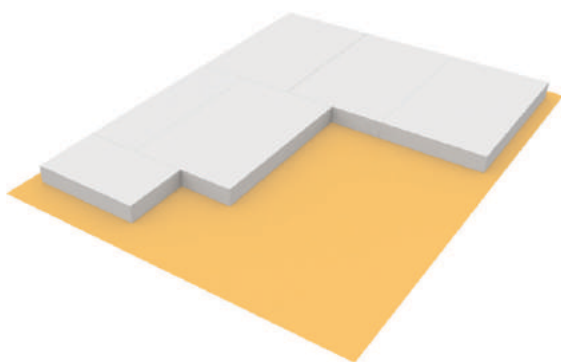


Укладка плит пенополистирола плотностью > 25 кг/м³ на сухое и выровненное основание. Стыки плит проклеиваются монтажным клеем.

ШАГ 2

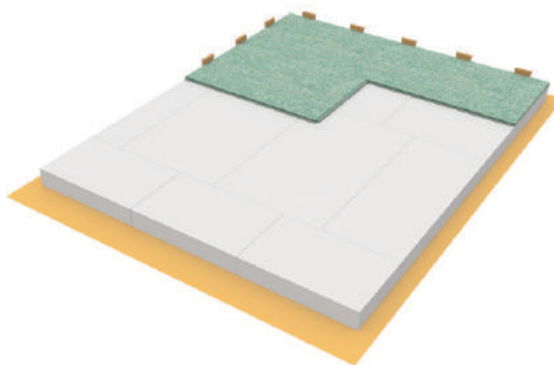


Укладка плит QUICK DECK на пенополистирол начинается от дальнего угла, противоположного входу. Между стеной и плитами необходимо оставлять зазор 5- 10мм. Стыки плит не должны совпадать со стыками пенополистирола. Аналогично плитам утеплителя, плиты QUICK DECK укладываются со смещением, не допуская образования перекрестных швов.

ШАГ 3

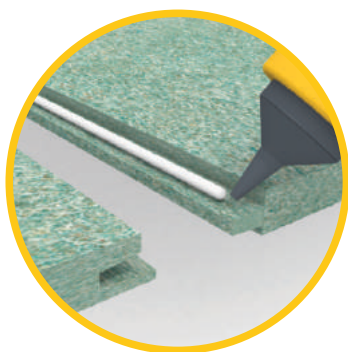

Стыки плит проклеиваются водостойким клеем ПВА D3 или D4.

ШАГ 4

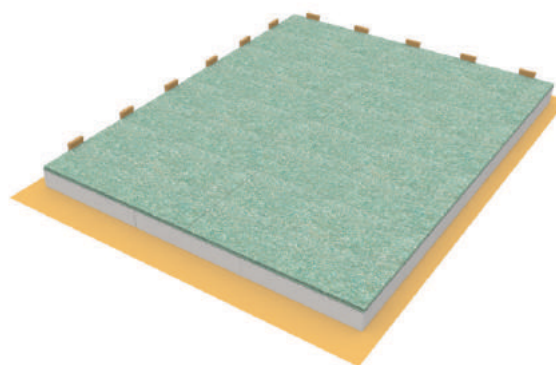

Укладка плит методом «плавающего пола» не требует жесткого крепления к основанию. В процессе монтажа все плиты расклиниваются для более жесткой фиксации. Клинья убираются через 24 часа после высыхания клея.

Для монтажа плиты необходимо:

Инструменты:

1. Рулетка
2. Карандаш
3. Электроробзик
4. Молоток
5. Уровень
6. Клинья

Дополнительные материалы:

1. Клей ПВА D3 или D4
2. Пенополистирол плотностью от 25 кг/м³ (либо сухая засыпка, либо минераловатные маты плотностью от 110 кг/м³)

ВАЖНО!

Обратите внимание на правильность укладки плит!

