


Инструкция по монтажу короба сегментного ДК

Шаг 1. Подготовка.

Подготовьте инструмент, необходимый для монтажа.

Вам понадобятся:

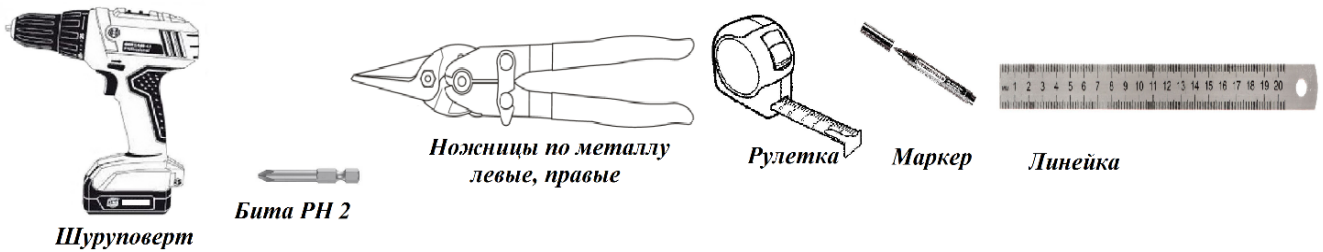

Шаг 2. Разметка короба.

Возьмите и изучите схему Вашего короба. Монтаж короба начинается с угловых сегментов, для их установки необходимо разметить на каркасе каждый угол как показано на **рис.1**. Возьмите размер «**a**» с схемы и перенесите на каркас на сторону «**A**», а размер «**b**» - на сторону «**B**». Зарежьте Ваши угловые планки соответственно с углом кровли.


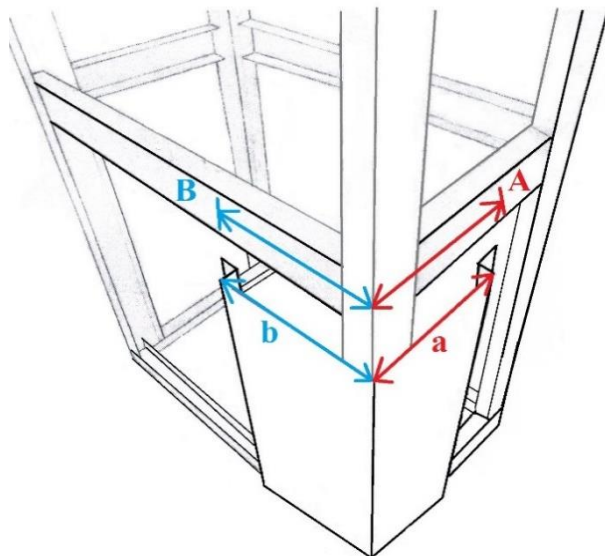


Рис. 1

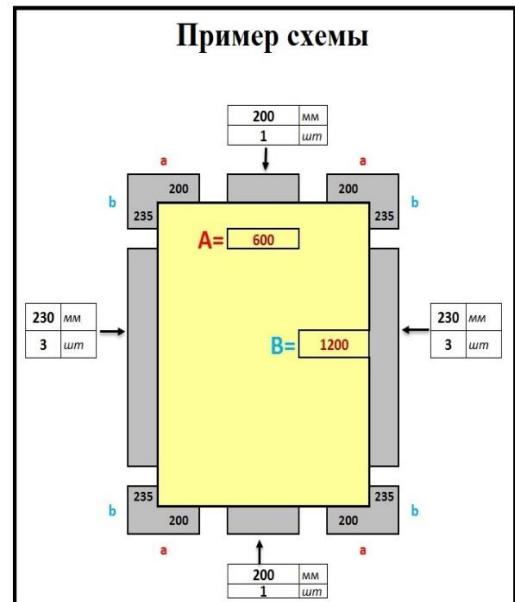

Шаг 3. Крепление углов


Перед креплением углов, нарежьте углы идентично уклону Вашей кровли. Установите угловые сегменты к каркасу согласно разметке. И прикрутите угловой сегмент к всем прилегающим горизонтальным направляющим саморезами ПШС как показано на рис.2



Рис. 2

Шаг 4. Установка доборных сегментов.

Далее установите доборные сегменты согласно Вашей схеме размещения сегментов.

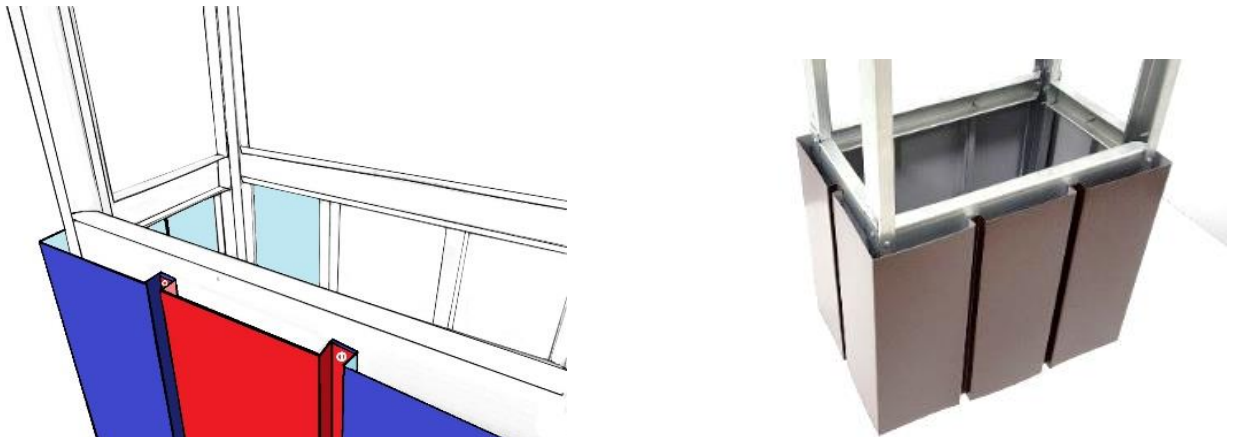

Внимание! При креплении доборных сегментов саморезы необходимо прикручивать **ниже** предыдущих креплений примерно **на сантиметр**, для того, чтобы избежать попадания самореза на саморез.



Шаг 5. Установка декоративной планки.

Установите декоративную планку по нижнему краю короба.



Шаг 6. Установка последующего ряда.

Перед установкой последующих рядов короба необходимо установить соединительную планку, которая входит в комплект. Планку установите вплотную, прикрутив саморезами. Каждый последующий ряд монтируется аналогично первому, начиная с углов.



Короб в собранном виде:



Рекомендации к инструкции по монтажу короба сегментного ДК

1. Каркас короба.

- Для более жесткой конструкции подсистемы короба мы рекомендуем применять оцинкованный **профиль ПП 60*27** толщиной **0,6 мм** и **подвесы** к нему - толщиной **0,9 мм**.
- Максимальное расстояние между горизонтальными направляющими должно составлять **не более 400 мм**.



2. Примыкание к кровли.



После выполнения примыкания к кровли, приступите к выполнению монтажа короба, следуя инструкции по монтажу.