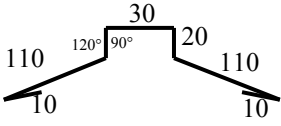
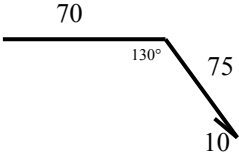
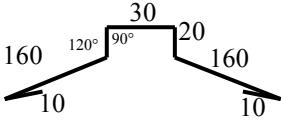
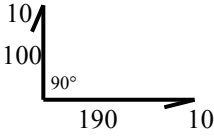

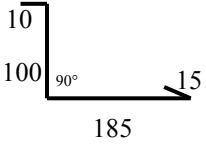


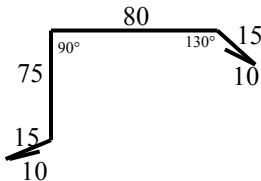
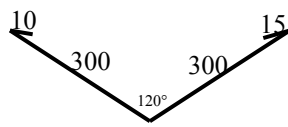
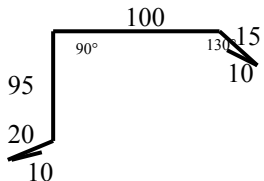
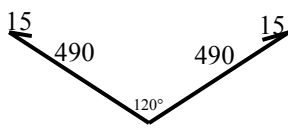
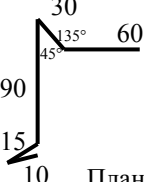
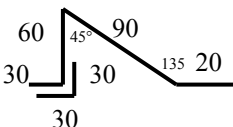

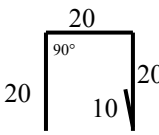
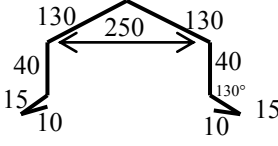

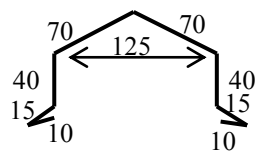



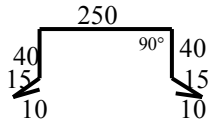


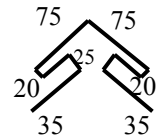
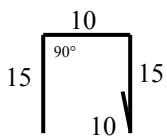

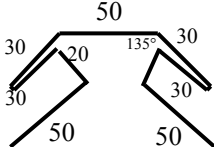
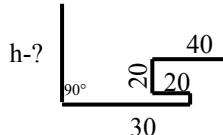
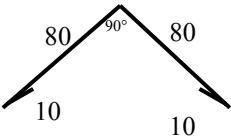
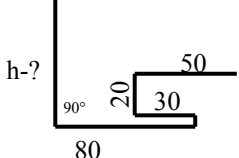

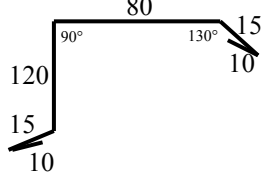
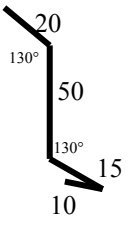

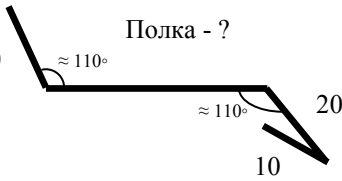
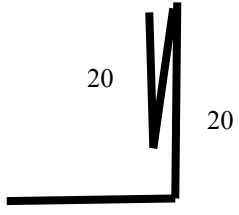


<p>4</p>  <p>Планка конька П-образного 110*30*110</p> <p>310 мм</p>	<p>8</p>  <p>Планка карнизная 70*75 (вальца не прижата)</p> <p>155 мм</p>
<p>3</p>  <p>Планка конька П-образного 160*30*160</p> <p>410 мм</p>	<p>4</p>  <p>Планка примыкания верхняя 100*190</p> <p>310 мм</p>
<p>4</p>  <p>Планка конька углового 145*145</p> <p>310 мм</p>	<p>4</p>  <p>Планка примыкания нижняя 100*185 (вальца не прижата)</p> <p>310 мм</p>
<p>3</p>  <p>Планка конька углового 195*195</p> <p>410 мм</p>	<p>5</p>  <p>Планка ендовы верхняя 60*60*60</p> <p>240 мм</p>
<p>6</p>  <p>Планка торцевая 80*75</p> <p>205 мм</p>	<p>2</p>  <p>Планка ендовы нижняя 300*300 (вальца не прижата)</p> <p>625 мм</p>
<p>5</p>  <p>Планка торцевая 100*95</p> <p>250 мм</p>	<p>1</p>  <p>Планка ендовы нижняя 490*490 (вальца не прижата)</p> <p>1010 мм</p>
<p>6</p>  <p>Планка торцевая для мягкой кровли 60*30*90</p> <p>205 мм</p>	<p>6</p>  <p>Планка снегозадержания + усиленная планка</p> <p>260 мм</p>

<p>5</p>  <p>Планка П-образная на забор 125 мм (посад. место)</p> <p>225 мм</p>	<p>17</p>  <p>Планка П-образная на С-20</p> <p>70 мм</p>
<p>3</p>  <p>Планка домика образная на забор 250 мм (посад. место)</p> <p>390 мм</p>	<p>13</p>  <p><i>(Для металлического софита можно сделать 15мм)</i></p> <p>G- профиль 20*20*40</p> <p>90 мм</p>
<p>4</p>  <p>Планка домика образная на забор 125 мм (посад. место)</p> <p>270 мм</p>	<p>6</p>  <p>Варианты: Под БХ - 25 мм Под сайдинг вертикаль - 15 мм</p> <p>H- профиль 70</p> <p>210 мм</p>
<p>5</p>  <p>Планка П-образная с капельником на забор 125 мм (посад. место)</p> <p>245 мм</p>	<p>19</p>  <p>Стартовая планка под цокольный сайдинг</p> <p>65 мм</p>
<p>3</p>  <p>Планка П-образная с капельником на забор 250 мм (посад. место)</p> <p>380 мм</p>	<p>25</p>  <p>Стартовая планка под сайдинг</p> <p>50 мм</p>
<p>3</p>  <p>Планка П-образная на забор 250 мм (посад. место)</p> <p>350 мм</p>	<p>4</p>  <p>Угол внешний сложный 75*75</p> <p>310 мм</p>
<p>25</p>  <p>Планка П-образная на С-10</p> <p>50 мм</p>	<p>6</p>  <p>Угол внутренний сложный 70</p> <p>210 мм</p>

<p>4</p>  <p>Угол внешний сложный скошенный 30*50*30</p> <p>310 мм</p>	 <p>G- фаска (110 + h- расчет) для мет.софита можно 15мм</p>
<p>6</p>  <p>Угол внешний 80*80</p> <p>180 мм</p>	 <p>Приоконная планка (180 + h- расчет)</p>
<p>6</p>  <p>Угол внутренний 80*80</p> <p>180 мм</p>	<p>5</p>  <p>Планка торцевая 80*120</p> <p>250 мм</p>
<p>13</p>  <p>Планка примыкания для мягкой кровли 20*50</p> <p>95 мм</p>	<p>22</p>  <p>Финишная планка</p> <p>55 мм</p>
 <p>Полка - ?</p> <p>Отлив (вальца не прижата)</p>	 <p>Финишная планка</p>

Разверстка планок

0 мм—125 мм—10 шт.

125 мм—155 мм—8 шт.

155 мм—205 мм—6 шт.

205 мм—250 мм—5 шт.

250 мм—310 мм—4 шт.

310 мм—410 мм—3 шт.

410 мм—520 мм—2 шт.

520 мм—625 мм—2 шт. (ручной рез)

625 мм—940 мм—1 шт.

940 мм—1250 мм—1 шт.